



## Soldeertips voor het gebruik van de koppelprint.

- 1) Soldeer eerst de drie onderdelen op het printje zoals aangegeven.

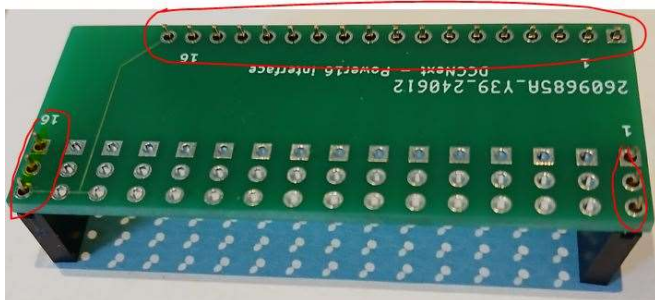


Hierdoor blijft de print stabiel liggen

- 2) Soldeer daarna de overige 14 Dupont pinnen.  
De middelste rij hoeft niet gesoldeerd te worden.

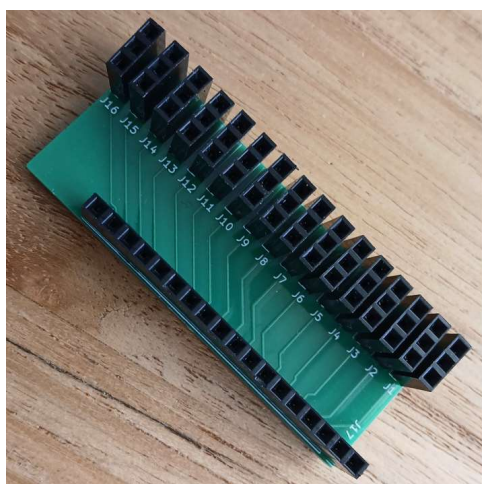

- 3) Plaats nu 16 stukjes van 3 Dupont pinnen in de 16 female Dupont pinnen.
- 4) Zet de 16 stukje in de print van de DCCNext.

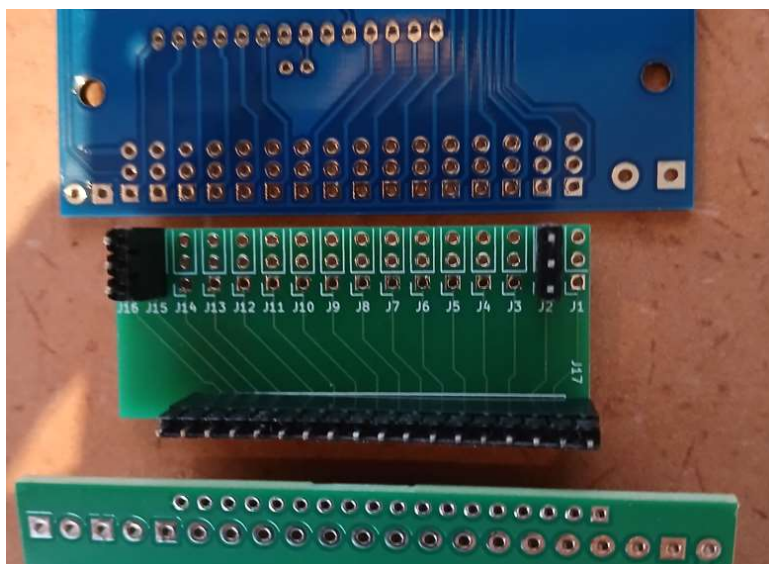

- 5) Nu kunnen eenvoudig de Dupont pinnen op de DCCNext worden gesoldeerd.